



Manuel de l'utilisateur

ODHW220V2/ODHW225V2 Casque sans fil DECT



BIENVENUE

Félicitations pour l'achat de votre nouveau ODHW20V2/ODHW25V2

Nous sommes convaincus que vous apprécierez ses nombreuses fonctionnalités et que vous trouverez le casque confortable à porter et facile à utiliser.

CONTENU DU PAQUET



Casque



Base



Manuel Utilisateur



Cable USB-C



Adaptateur secteur



Cable téléphone



Caractéristiques du casque **ODHW220V2/ ODHW225V2**

- Audio à large bande pour une qualité sonore exceptionnelle.
- Commandes de volume et de coupure micro.
- Bouton de casque intuitif pour faciliter la gestion des appels.
- Indicateurs LED et audio.
- Puits de lumière encastré.
- Protection acoustique
- La technologie ENC rend la voix claire.


Caractéristiques de la base **ODHW220V2/ODHW225V2**

- Support de recharge pour casque.
- Indicateurs visuels de l'état de l'appel.
- Indicateurs visuels de l'état de la connexion sans fil.
- Indicateurs de coupure micro.
- Indicateurs de batterie.
- Réglage du volume
- Port pour câble EHS et levier de décrochage à distance

Fonctionne avec les téléphones de bureau (Mitel /Avaya/Cisco et Yealink et d'autres téléphones de Bureau)





APERÇU DU CASQUE

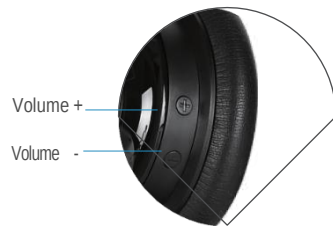

APERCU DE LA BASE



ICONE	LED	Statut
	Blanc	Appui pour sélection du mode Téléphone
	Blanc	Appui pour sélection PC
	Rouge	Appui pour Coupure micro
	Flash bleu	Appui bouton paging 5s pour activer L'appairage
	Flash rouge	Appel en cours
	Rouge	Appel entrant
	Vert	Appel entrant
	Rouge	Appuyez dessus pour répondre à l'appel
	Flash vert	Chargement de la batterie
	Vert	Batterie pleine
	Jaune	Niveau batterie moyenne
	Rouge	Batterie faible

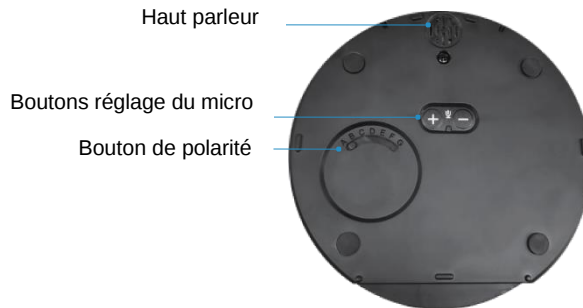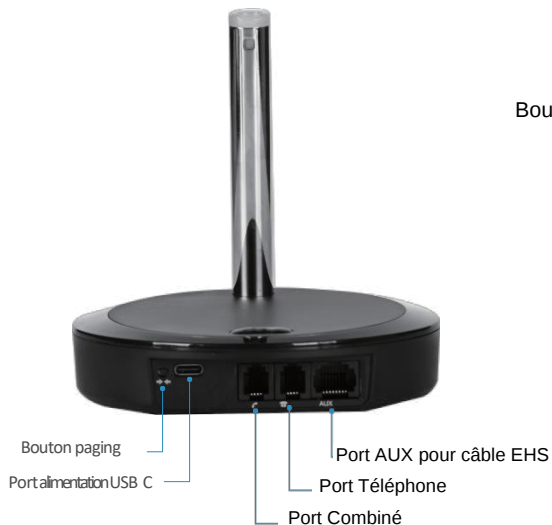

ICON	FUNCTION	ACTION
	Bouton Paging	Appui 5s pour activation
	Boutons volume micro	Appuyer sur + ou – pour le réglage du micro

CONNECTION AU TÉLÉPHONE DE BUREAU ET AU PC

CONNECTION AU TELEPHONE

Option 1

Téléphone de bureau sans prise casque :

Ce téléphone de bureau n'a pas de port dédié au casque.


1-Débranchez le câble du combiné du corps du téléphone.

2-Branchez le câble du combiné sur le port marqué  sur la base.

3-Branchez le câble téléphonique fourni dans le port marqué

 Sur la base.

4-Branchez le câble téléphonique dans le port du combiné du téléphone de bureau.

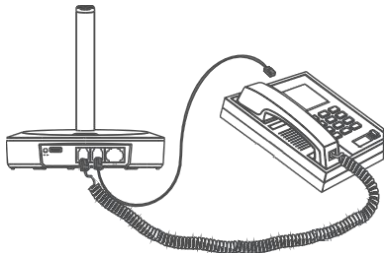

Option 2


Téléphone de bureau avec prise casque :

Ce type de téléphone de bureau dispose d'un port dédié au casque (généralement à l'arrière du téléphone). Ces téléphones sont généralement dotés d'un bouton sur le panneau avant permettant de basculer entre le combiné et le casque.

1. Branchez le câble téléphonique fourni dans le port marqué

 à la base.

2. Branchez le câble téléphonique sur le port du casque du téléphone de bureau.

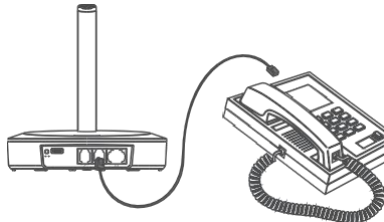

CONNEXION AU TÉLÉPHONE DE BUREAU ET AU PC

CONNECTION AU TELEPHONE

Option 3

Téléphone de bureau avec levier de décrochage : le levier soulève le combiné du téléphone pour passer un appel ou y répondre. Pour le montage, se référer à la documentation fournie avec le levier.


1-Débranchez le câble du combiné du corps du téléphone de bureau.

2-Branchez le câble du combiné sur le port marqué  sur la base.

3-Branchez le câble téléphonique fourni dans le port marqué  sur la base

4-Branchez le câble téléphonique dans le port du combiné du
Téléphone de bureau.

5-Branchez le câble du Levier dans le port marqué AUX sur la base.

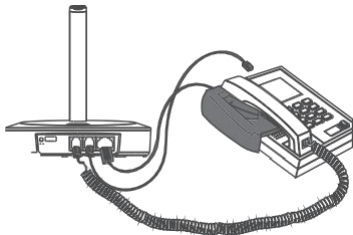

Option 4


Téléphone de bureau avec câble EHS :

Un câble EHS permet de répondre à un appel entrant ou de l'interrompre depuis le bouton multifonction de l'oreillette.

Contactez votre revendeur local pour acheter un câble EHS compatible avec votre téléphone de bureau.


1. Branchez le câble EHS comme indiqué dans la documentation fournie avec le câble EHS. Il se peut que le câble téléphonique doive également être connecté pour certains téléphones.
2. Appelez votre téléphone de bureau connecté à l'aide d'un autre téléphone Pour activer le câble EHS.

Attendez 10 secondes avant de répondre au téléphone

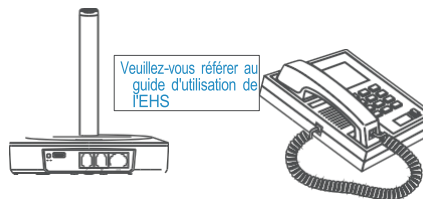


CONNECTER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE À LA BASE

1. Branchez l'adaptateur d'alimentation dans le port USB-C sur la base.
2. Branchez l'adaptateur d'alimentation sur la prise de courant.

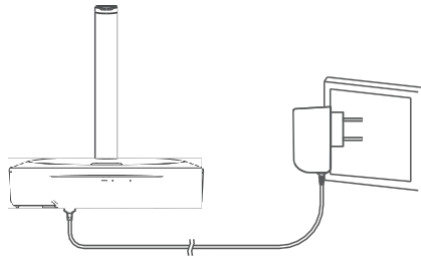

CONNECTER L'OREILLETTE

1. Allumez l'interrupteur, l'oreillette sera connectée après que les lumières bleues se sont allumées pendant 2 secondes. Appuyez sur le bouton multifonction de l'oreillette, ou retirez l'oreillette de la base, le levier se soulèvera. Le voyant rouge s'allumera lorsque l'oreillette et la base sont connectées.
2. Lorsqu'elle est correctement posée sur sa base, la batterie de l'oreillette commence à se recharger, si nécessaire (le voyant clignote lors du chargement).
Chargez pendant 20 minutes ou jusqu'à ce que l'indicateur de batterie sur la base soit vert fixe.
3. Ré-appairage : Appuyez constamment sur le bouton PAGE pendant 5 secondes, le voyant d'appairage clignote pour rechercher l'oreillette. Ensuite, maintenez l'appui sur le bouton d'appairage, lorsque le voyant bleu de l'oreillette clignote. L'appairage est réussi lorsque le voyant d'appairage de la base s'allume en bleu pendant 2 secondes.

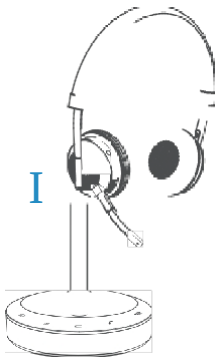

CONFIGURATION DU TÉLÉPHONE DE BUREAU ET DU PC

En raison du large éventail de marques/modèles de téléphones de bureau disponibles, une tonalité claire doit être réglée avant la première utilisation du ODHW220V2/ODHW225V2. Le réglage de la polarité permettra au ODHW220V2/ODHW225V2 de fonctionner correctement avec votre modèle de téléphone.

En outre, il est également important de régler le niveau de votre micro correctement afin d'obtenir une qualité sonore optimale.

Définir une tonalité claire (polarité)

1. Mettez le casque.
2. Obtenez une tonalité en appuyant sur touche casque du téléphone de bureau ou en décrochant le combiné du téléphone de bureau.
3. Localisez le commutateur de polarité à l'arrière de la base ODHW220V2/ODHW225V2, comme illustré, tournez le commutateur de tonalité claire à l'arrière de la base ODHW220V2/ODHW225V2, comme illustré.
Sélectionnez successivement de A à G.
4. Déterminez la meilleure position du commutateur. La tonalité doit être forte, claire et non déformée.
5. Lorsque la tonalité de numérotation claire est établie, appuyez sur la touche casque téléphone de bureau ou remplacez le combiné du téléphone de bureau sur le récepteur.



REALISER UN APPEL



Augmenter volume

Appui +

Diminuer volume

Appui -

En attente

Voyant bleu clignote 1 fois/8sec

Appel entrant

Le voyant rouge clignote

Sur appel

Le voyant rouge reste allumé

Entièrement chargé

Le feu vert reste allumé

Chargement

Le voyant rouge reste fixe

Répondre

Appui bref

Raccrocher

Appui bref



Muet

Appui



Activer

Appui



Connecté

Bleu 1sec

ON Slide "☎", Blue Light on 1s

OFF Slide "☎"

Pairing Slide "☎", Blue Light flashes

GESTION DES APPELS :

répondre à des appels et mettre fin à des appel

	Téléphone sans port casque	Téléphone avec port casque	Avec câble EHS, ou Lifter
Passer un appel	1-Soulevez le casque de la station d'accueil, ou appuyez sur le bouton multifonction 2-Décrocher le combiné du téléphone de bureau 3-Composez le N° sur le clavier du téléphone	1-Soulevez le casque de la station d'accueil, ou appuyez sur le bouton multifonction 2-Appuyez sur le bouton casque du téléphone 3-Composez le N° sur le clavier du téléphone	1-Soulevez le casque de la station d'accueil, ou appuyez sur le bouton multifonction 2-Composez le N° sur le clavier du téléphone
Répondre à un appel	1-Soulevez le casque de la station d'accueil, ou appuyez sur le bouton multifonction 2-Décrocher le combiné du téléphone de bureau	1-Soulevez le casque de la station d'accueil, ou appuyez sur le bouton multifonction 2-Appuyez sur le bouton casque du téléphone	1-Soulevez le casque de la station d'accueil, ou appuyez sur le bouton multifonction
Raccrocher un appel	1-Raccrocher le combiné du téléphone 2-poser le casque sur le socle de charge, ou appuyez sur le bouton multifonctions	1-Raccrocher le combiné du téléphone 2-poser le casque sur le socle de charge, ou appuyez sur le bouton multifonctions	1-poser le casque sur le socle de charge, ou appuyez sur le bouton multifonctions


Commutation entre le téléphone et le casque

Passer d'un téléphone de bureau à un casque :

1. Soulevez l'oreillette du socle d'accueil.
2. Ne remettez pas le combiné du téléphone de bureau sur le récepteur, car cela raccrocherait l'appel. Passer du casque au téléphone de bureau (sans EHS ni Lifter)
3. Décrocher le combiné du téléphone de bureau.
4. Casque d'accueil, ou appuyez sur le bouton multifonction.

Passer du casque au téléphone de bureau (sans EHS ni Lifter)

1. Décrocher le combiné du téléphone de bureau.
2. Reportez-vous à la documentation spécifique du téléphone de bureau. Dans certains cas, il faut appuyer sur une touche
Sur le téléphone de bureau, tandis que dans d'autres cas, le passage du combiné au téléphone de bureau se fait automatiquement.

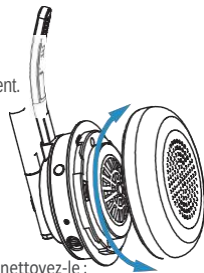

Retrait du coussinet d'oreille

Tournez-le protège-oreilles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer complètement, puis remplacez-le ou nettoyez-le ;

Alignez-le protège-oreilles avec la position inhérente du disque auriculaire, tournez-le dans le sens des

Aiguilles d'une montre et entendez un "clic" indiquant qu'il a été installé.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ODHW220V2/ODHW225V2 Casque d'écoute

Environnement de fonctionnement : 0°C à +40°C ; jusqu'à 95% Rh sans condensation.

Contrôle des appels : Répondre/terminer les appels à l'aide du bouton multifonction, l'opération permet de répondre et terminer également les appels.

Réglage du volume et coupure du microphone : Boutons de commande sur l'oreillette.

Indicateur visuel : La LED indique l'état de l'appel, l'état de l'appairage et d'autres événements.

Indicateurs audios : Des tonalités indiquent les appels entrants, la faiblesse de la batterie, le niveau de volume, la coupure du microphone et d'autres événements.

Qualité du son : Réduction du bruit DSP ; annulation de l'écho ; audio à large bande et à bande étroite.

Recharge : Lorsque l'oreillette ODHW220V2/ODHW225V2 est connectée à la station d'accueil.

Norme sans fil : (CAT - IQ) DECT européen et DECT américain.

Portée DECT : Pour le DECT européen, jusqu'à 150 mètres entre la base ODHW220V2/ODHW225V2 et l'oreillette.

Pour le DECT américain, jusqu'à 350 pieds entre la base ODHW220V2/ODHW225V2 et l'oreillette.

Fréquences DECT : US DEGT : 1,92 -1,93 Ghz.

EU DECT : 1,88 -1,90 Ghz.

Modes de port : Bandeau

Bras de microphone style : Bras de microphone pliable et discret.

Haut-parleur(s) : Haut-parleur à large bande.

Microphone : Microphone antibruit.

Batterie de l'oreillette

Type de batterie : Lithium Ion-polymère.

Capacité de Batterie : 430 mAh, typique.

Durée de conversation Batterie : Jusqu'à 8 heures.

Durée de vie de la Batterie : Minimum 1000 cycles de charge.

Temps de veille de Batterie : Au moins 100 heures.

Plage de température de fonctionnement : -5°C à +45° C.

Temps de charge de la batterie : 20% de charge en moins de 20 minutes.
Charge de 50 % en moins de 45 minutes. Charge complète en moins de 3 heures.

Tenue de charge de la batterie :

La batterie de l'oreillette tient la charge pendant 6 mois à l'arrêt Avant qu'une recharge ne soit nécessaire

ODHW220V2/ODHW225V2 BASE

La base ODHW220V2/ODHW225V2 répond aux spécifications suivantes.

Dimensions : p122mm x126mm

Norme sans fil : (CAT - ID) DECT européen et DECT américain.

Environnement de fonctionnement : -0°C à +40°C ; jusqu'à 95% Rh sans condensation.

Support de recharge : Convient au casque de la série ODHW220V2/ODHW225V2 fourni.

Connexions du téléphone de bureau : RJ9 pour le combiné, RJ9 pour le corps du téléphone (ou le port du casque), RJ-45 pour AUX (pour EHS ou lilter).

Commutateur de tonalité de numérotation claire et commutateur de volume du microphone : Commutateurs électromécaniques. Commutateur de Niveau de volume du microphone réglé manuellement.



Consignes de sécurité importantes

Pour éviter tout dommage auditif, n'écoutez pas à des niveaux de volume élevés pendant de longues périodes.

Élimination du produit Traitement et déclaration FCC

1. Éliminer conformément aux réglementations locales en matière d'écouteurs et de recyclage. Ne jamais traiter le casque comme un déchet ménager. Ne jetez pas le casque dans un feu, la batterie peut exploser. Si elle est endommagée, la batterie peut exploser.

2. Déclaration de la FCC :

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Avertissement : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.

Branchez l'appareil sur une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.

Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Déclaration d'avertissement RF :

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations fixées la FCC pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être installé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

