





# Cleyver HW10/15 GAP

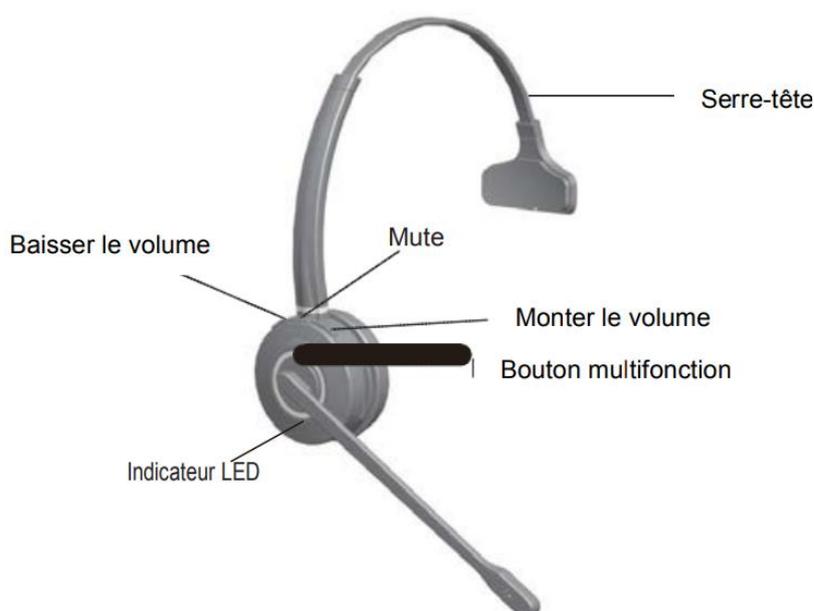

- Appuyez sur le bouton multifonction pour allumer le casque.
- maintenez enfoncé le bouton Mute jusqu'à ce que l'indicateur sur le casque commence à clignoter rapidement.
- Positionner le casque sur votre tête.
- Appuyer sur le bouton paging de votre téléphone jusqu'à entendre un bip dans le casque qui vous confirmera le bon appairage

Suivant la référence de votre Gigaset vous trouverez le bouton Paging aux endroits suivant :

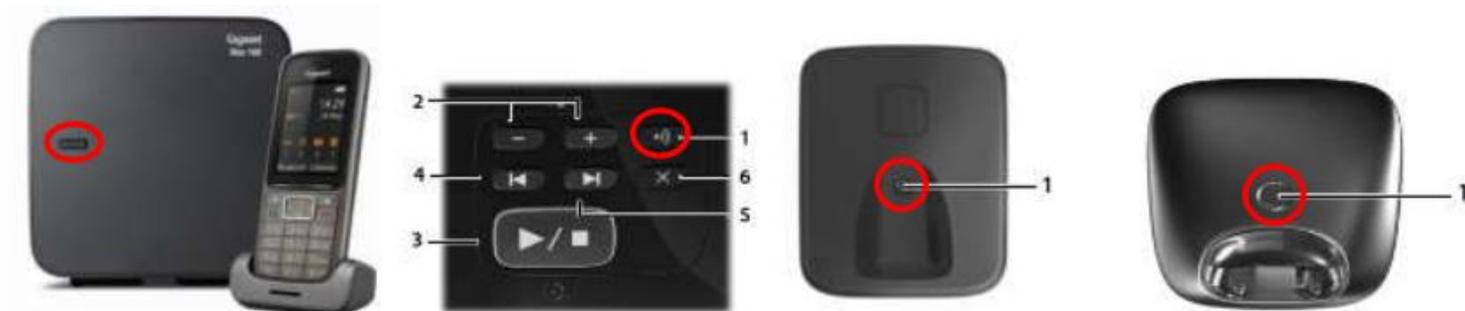

## **i** Activation de la fonction intrusion pour une utilisation optimisée

### ■ Sur le combiné

Activation/désactivation de la fonction Intrusion interne

**Menu** ▶ **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Base** ▶ **OK** ▶ **Intrus. INT** ▶ **OK** (✓ = activée)

Aller dans le menu

→ Réglage

→ Base ou Téléphonie

→ Activer Intrusion INT

### ■ Passer un appel

Composer le N° sur le combiné

→ Appuyer sur la touche verte (décroché)

→ Attendre une tonalité

Décrocher sur le casque

### ■ Recevoir un appel

Décrocher sur le casque